

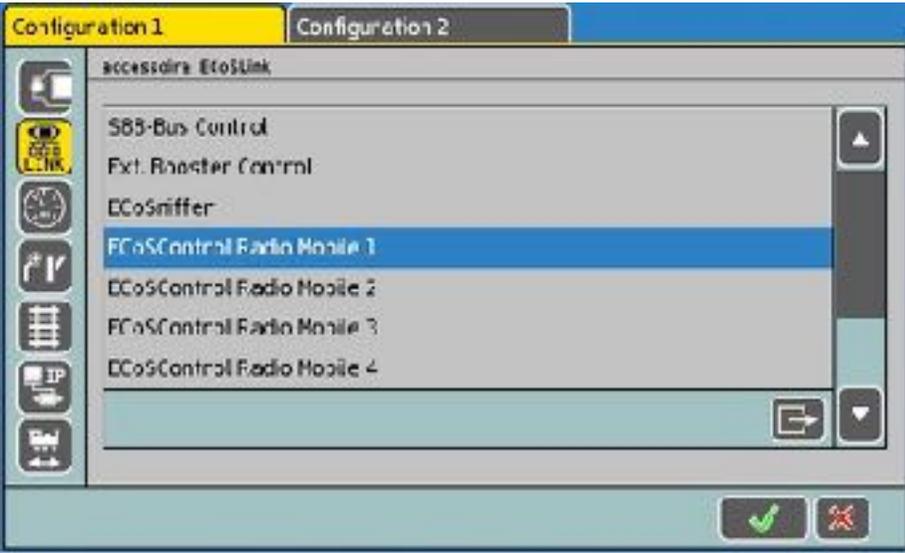
# **Le Rail, Club de modèles réduits, Lausanne**

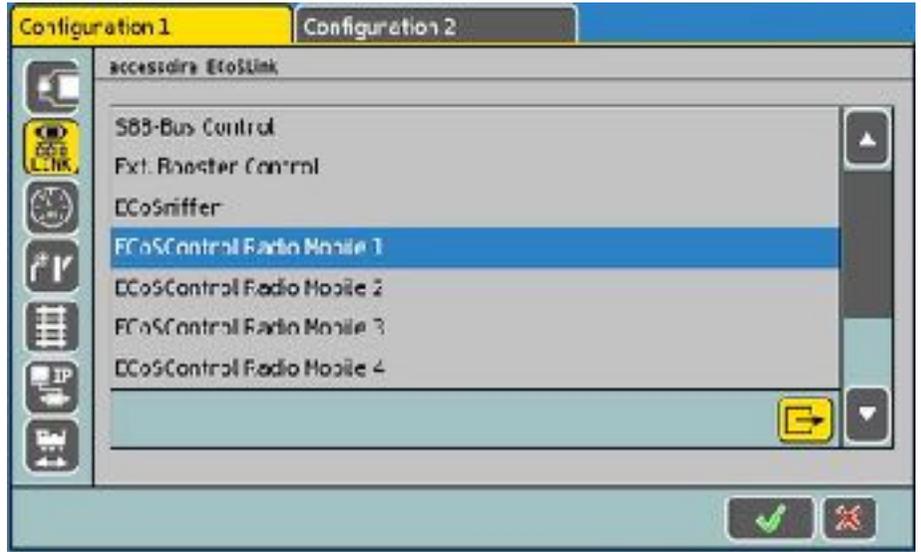
## **Centrale digital ECoS**

### **Attribution de la locomotive à une télécommande**

Si l'on souhaite utiliser une des télécommande, il faut d'abord attribuer une ou plusieurs locomotives à cette télécommande.

Manipulations à faire	Ecran de la centrale ECoS
<p data-bbox="163 288 465 328">Situation de départ.</p> <p data-bbox="163 363 427 403">Cliquer sur  .</p>	 <p>The screenshot shows the ECoS control interface. At the top, there are several status icons. Below them are two locomotive control panels. The left panel is for locomotive 'AZ HNL RR 4570' and the right panel is for 'CLR CF Re 4/4 I'. Each panel features a speedometer with a yellow needle, a 'SELECT' button, and a 'MULTI' button. Navigation arrows are present above each locomotive icon.</p>

Manipulations à faire	Ecran de la centrale ECoS
<p>Là, sélectionner l'onglet «Configuration 1»</p> <p>Cliquer sur le bouton .</p> <p>Choisir la télécommande que l'on souhaite utiliser.</p>	

Manipulations à faire	Ecran de la centrale ECoS
Cliquer sur  .	

Manipulations à faire	Ecran de la centrale ECoS
<p>Ici, il y a deux listes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A gauche, les locomotives mémorisés dans la centrale ECoS.</li> <li>• A droite, les locomotives attribuées à la télécommande.</li> </ul> <p>Choisir la locomotive dans la liste à gauche.</p> <p>L'ajouter à la liste à droite avec le bouton  .</p>	

Manipulations à faire	Ecran de la centrale ECoS
<p>On procède de façon similaire pour retirer une locomotive de la liste de droite.</p> <p>Sélectionner la locomotive.</p> <p>Cliquer sur le bouton  .</p>	

Manipulations à faire	Ecran de la centrale ECoS
<p>On a dans la liste de droite toutes les locomotives qui sont attribué à la télécommande choisie.</p>	

Manipulations à faire	Ecran de la centrale ECoS
<p>Cliquer sur  pour quitter ce menu.</p>	

Manipulations à faire	Ecran de la centrale ECoS
Cliquer sur  pour quitter ce menu.	

Manipulations à faire	Ecran de la centrale ECoS
<p>La télécommande est maintenant prête.</p> <p><u>Note :</u> Conduite depuis la centrale OU depuis la télécommande. Utiliser les deux en même temps peut amener des situations inattendues donc à éviter !</p>	 <p>The screenshot displays the ECoS control interface. At the top, there is a status bar with various icons. Below it, two locomotive panels are visible. The left panel shows 'AZ HNL RR 4570' with a red locomotive icon and a speedometer. The right panel shows 'CLR CF Re 4/4 I' with a blue locomotive icon and a speedometer. Both speedometers have a yellow needle and a scale from 0 to 20. Below the speedometers are buttons labeled 'SELECT' and 'MULTI'. The interface is framed by a blue border.</p>